

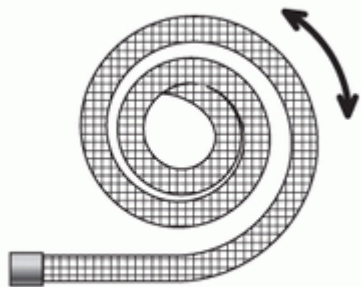




Правила монтажа и транспортировки рукавов

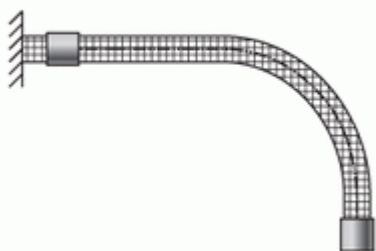


- перед началом монтажа рукав разматывать аккуратно, не тянуть.

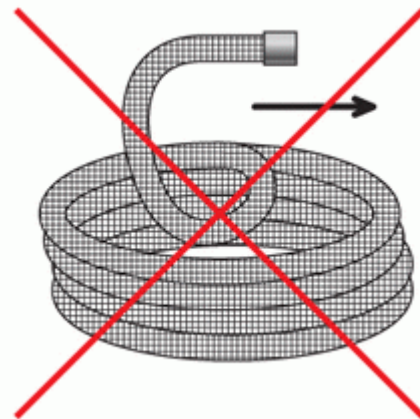


- рукав устанавливается без скручивания, при монтаже не перекручивать.

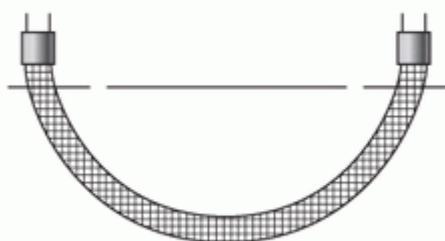
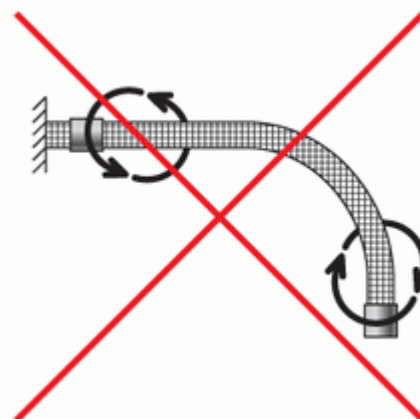


- Правильно подбирать рукава по длине с учетом данных выше рекомендаций.

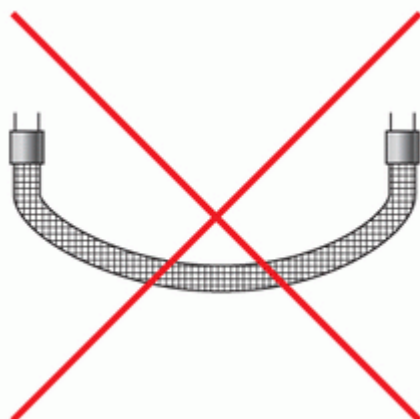


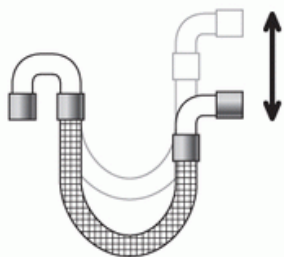



- При необходимости изгиба рукава на концах применять отводы, избегать излишнего изгиба рукава по всей длине.

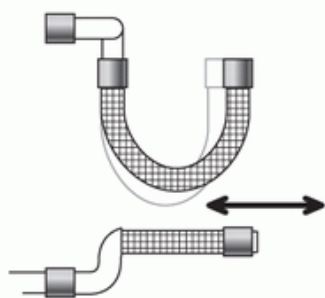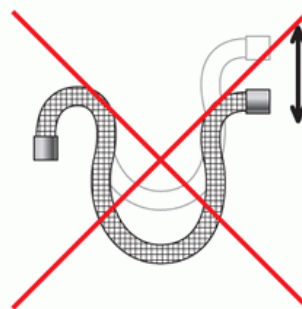


- Не допускать перемещения рукава в перпендикулярной плоскости установки, перемещать рукав только в одной плоскости.

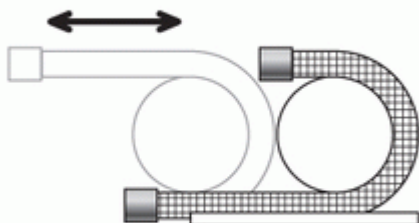


- Не допускать провисания и перегиба рукава, использовать подставку.

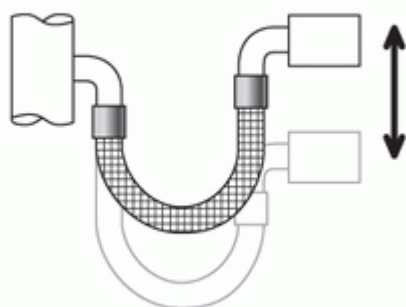
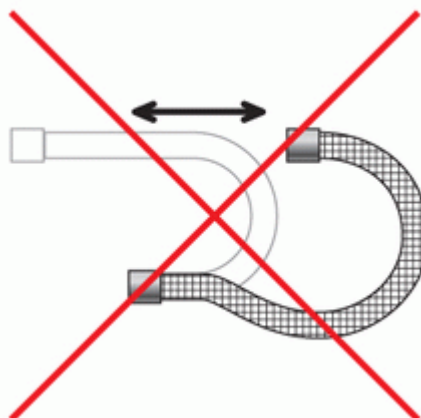


- Для погашения больших осевых колебаний монтаж рукавов производить U-образно, не устанавливать рукава в прямую линию.

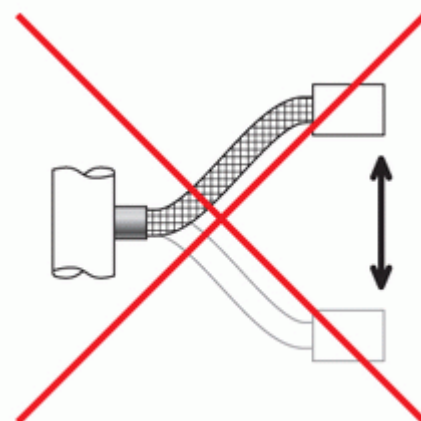


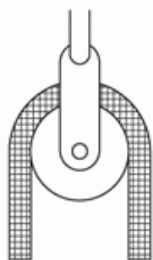


- При подвешивании рукава использовать опорный ролик, не допуская перегиба.

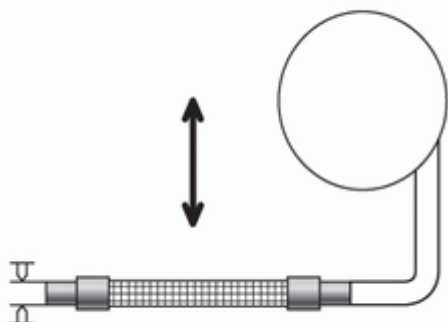
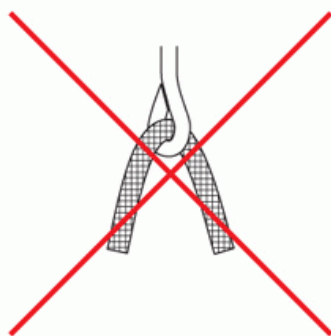


ВИБРАЦИИ


- Устанавливать рукав перпендикулярно направлению вибраций. Не гасить вибрацию в осевом направлении.

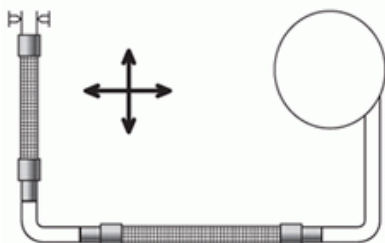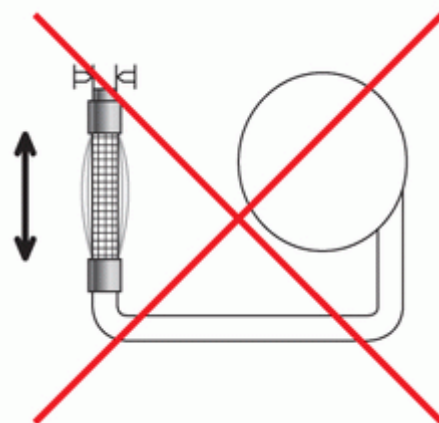


- Для поглощения разнонаправленных вибраций устанавливать несколько рукавов под углом 90 градусов, так как один рукав не поглощает вибрации в разных направлениях.

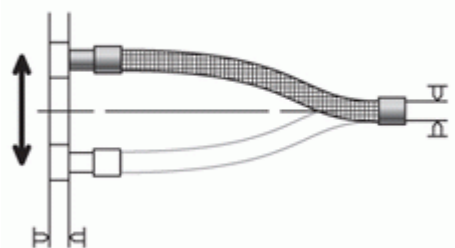
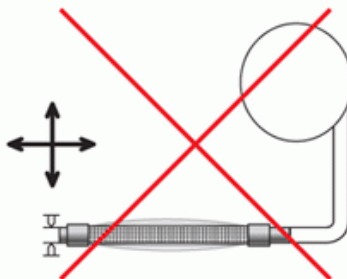


- Центрировать рукав для поглощения вибрации в двух направлениях. Не позволять рукаву двигаться в одном направлении.


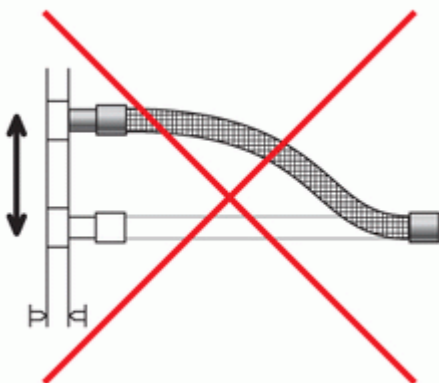


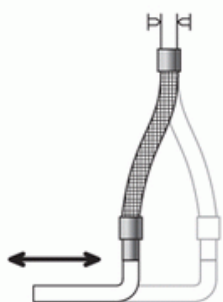

- Устанавливать рукав перпендикулярно направлению движения. Не позволять осевых перемещений.

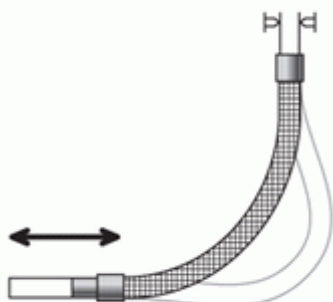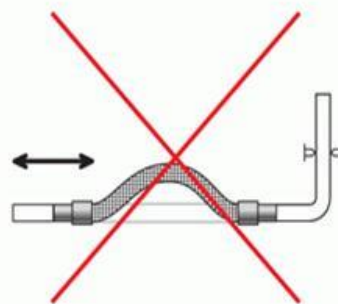


- Избегать больших боковых движений, устанавливать рукав под углом 90 градусов.

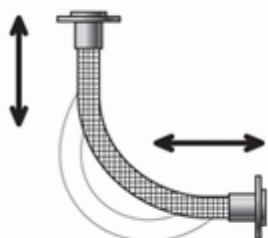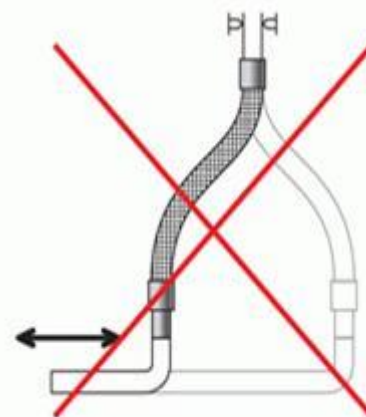



СКРУЧИВАНИЕ

- Изгиб рукава и направление движения должны быть в одной плоскости. Избегать скручивания.

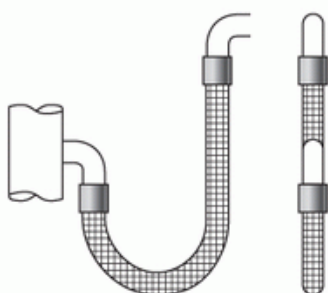


- Не допускать скручивания по оси, когда фитинги находятся в одной плоскости. Устанавливать только в одной плоскости.

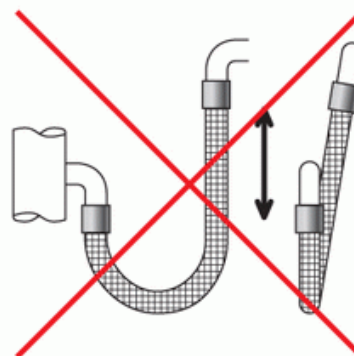


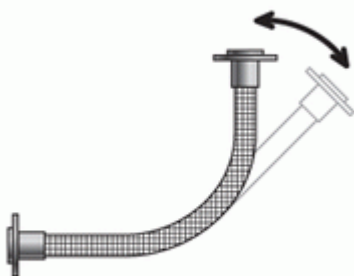

- Избегать скрученности с угловыми движениями. Все движения точно по оси.

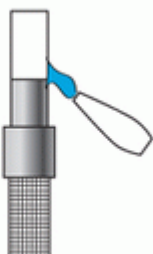

- Охлаждать сварочный шов между рукавом и фитингом, не направлять сварку на рукав, не перегревать рукав.

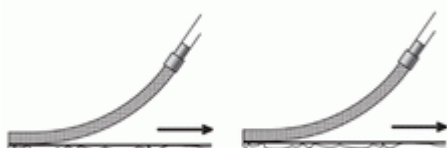

- Избегать повреждений, использовать защитную оболочку. Не перетаскивать рукав по полу без защиты.

